


INSTRUCTIONS

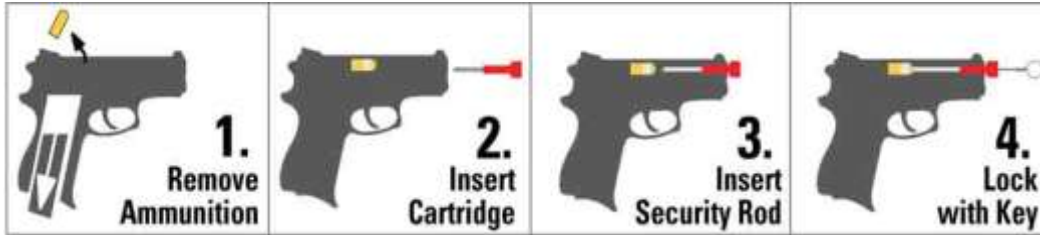

- Ne jamais laisser la clé au même endroit que l'arme à feu ;
- Ne pas plier les tiges de sécurité ;
- Une tige de sécurité mal ajustée (trop longue ou trop courte), le **VISUALOCK** ne fonctionnera pas ;
- Pour plus d'informations : infos@dts-inc.ca ou www.dts-inc.ca

INSTALLATION DU **VISUALOCK**


POINTEZ L'ARME DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE

1. ENLEVEZ LE CHARGEUR ET ÉJECTER LA CARTOUCHE DE LA CHAMBRE ;
*INSPECTION VISUELLE ET TACTILE DE L'ARME
 2. INSÉREZ LA CARTOUCHE **VISUALOCK** DANS LA CHAMBRE ;
*REFERMEZ LA GLISSIÈRE
 3. INSÉREZ LA TIGE DE SÉCURITÉ QUE VOUS AVEZ PRÉALABLEMENT AJUSTÉE ;
 4. VERROUILLEZ LE **VISUALOCK** AVEC LA CLÉ.
- *PRESSEZ ET TOURNEZ (SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE) ENVIRON ¼ DE TOUR.

POUR ENLEVER LE **VISUALOCK**

POINTEZ L'ARME DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE

1. ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A AUCUNE MUNITION OU CHARGEUR ;
 2. DÉVERROUILLEZ LE **VISUALOCK** AVEC LA CLÉ
*PRESSEZ ET TOURNEZ SENS INVERSE ENVIRON ¼ DE TOUR ;
 3. ENLEVEZ LA TIGE DE SÉCURITÉ ;
 4. ENLEVEZ LA CARTOUCHE **VISUALOCK** DE LA CHAMBRE.
- **VOUS DEVEZ MAINTENANT CONSIDÉRER L'ARME COMME CHARGÉE****
MANIPULEZ L'ARME SÉCURITAIREMENT

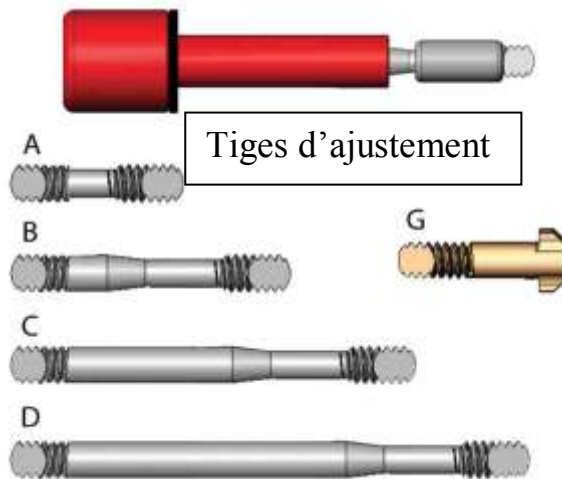

Tiges d'ajustement

Pour ajuster la tige de sécurité au canon

Canon de - à	A	B	C	D	G
2.0 - 3.0					⊙
3.0 - 4.0	⊙				⊙
4.0 - 4.5		⊙			⊙
4.5 - 5.0			⊙		⊙
5.0 - 6.0				⊙	⊙
6.0 - 6.5	⊙			⊙	⊙
6.5 - 7.0		⊙		⊙	⊙
7.0 - 8.0			⊙	⊙	⊙
8.0 - 8.5	⊙		⊙	⊙	⊙
8.5 - 9.0		⊙	⊙	⊙	⊙
9.0 - 10.0	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙



Exemple d'ajustement du **Visualock**

*Pour les canons de plus de 10 pouces, vous devez vous procurer une tige d'extension de 10 pouces chez votre vendeur.